
GAZ PRO thermex®

AQUAJET LH

БОЙЛЕР ПОСЛОЙНОГО НАГРЕВА ДЛЯ ДВУХКОНТУРНЫХ КОТЛОВ



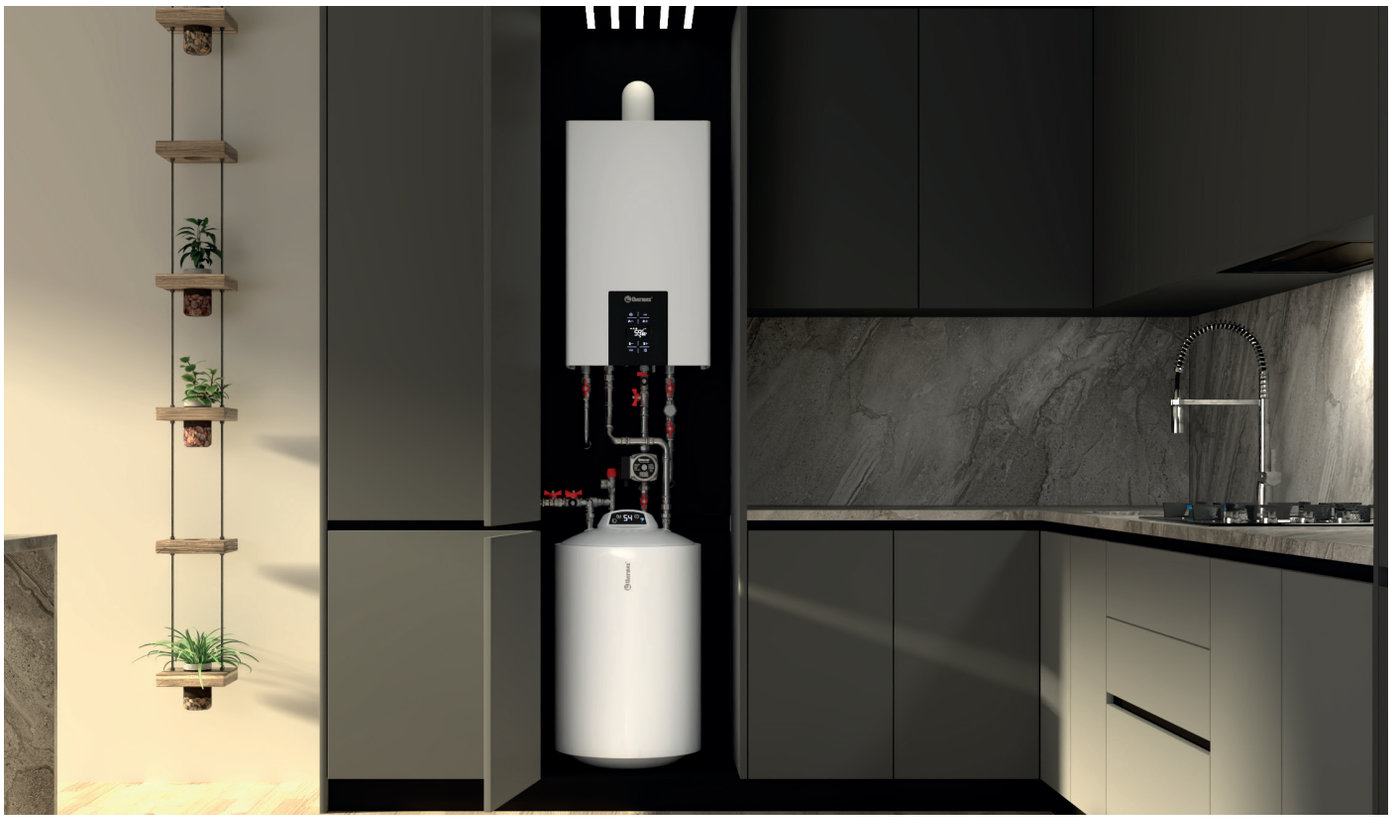

Надежность и долговечность

- экологичное покрытие биостеклофарфором и магниевым анодом защищает внутренний бак от коррозии.

Высокая производительность

- бойлер послойного нагрева 80 литров способен заменить 150 литровый бойлер косвенного нагрева по производительности, обеспечив горячей водой даже самых требовательных клиентов.

Компактный размер

- бойлер послойного нагрева является оптимальным решением при минимуме места для монтажа и максимуме потребностей по обеспечению горячей водой.

Универсальность

- бойлер послойного нагрева монтируется на стену и имеет возможность монтажа как справа или слева от котла, так и снизу котла. Бойлер может быть смонтирован как патрубками вверх, так и патрубками вниз.

Стабильное горячее водоснабжение

- даже при активном пиковом разборе горячей воды, бойлером обеспечивается постоянная минимальная производительность.

Оптимальное решение


- бойлер послойного нагрева является оптимальным решением для объектов с уже установленными двухконтурными котлами. Установка бойлера позволяет устранить дискомфорт от «контрастного душа» и недостаточного расхода при использовании существующего двухкон- турного котла без его замены.

Технические характеристики


	Ед. изм.	Бойлер послойного нагрева
Объем	л	76
Максимальное давление	бар	6
Время нагрева от10 до 65 ^{0}C	мин	12
Удельный расход dT=30 ^{0}C	^{0}C	22 л/мин
Кратковременный расход нагретой воды	л/10 мин	190
Гарантия внутренний бак, лет	лет	5



Размеры

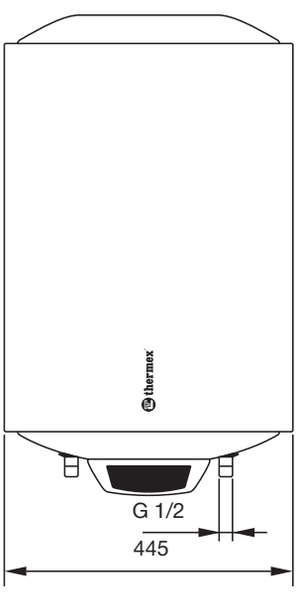



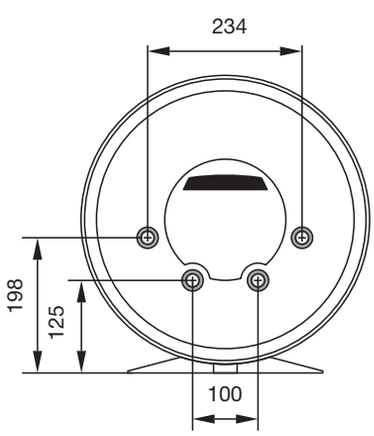


Панель управления



1 – LCD дисплей.
2 – кнопка вкл./выкл.
3 – кнопки «+», «-» / установка температуры нагрева.
4 – индикация подключения к сети Wi-Fi


Принципиальные схемы

Подключение под котлом

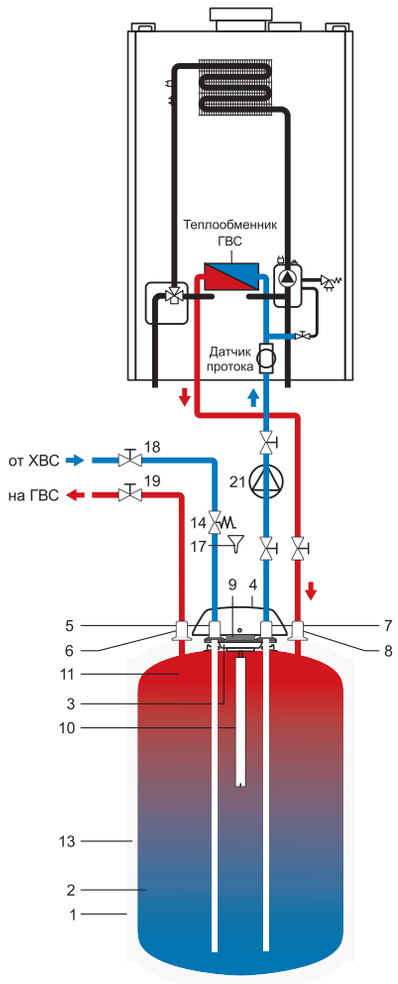

1. Внешний корпус
2. Внутренний бак (емкость)
3. Съемный фланец
4. Защитная крышка
5. Патрубок подачи холодной воды (синее кольцо)
6. Патрубок выпуска горячей воды (красное кольцо)
7. Патрубок забора воды в котел (синее кольцо)
8. Патрубок входа воды из котла (красное кольцо)
9. Электронный термостат
10. Анод
11. Трубка забора горячей воды
12. Рассеиватель холодной воды
13. Теплоизоляция
14. Предохранительный клапан
15. Ручка предохранительного клапана
16. Выпускная труба предохранительного клапана
17. Дренаж
18. Вентиль подачи холодной воды
19. Вентиль подачи горячей воды
20. Сливной вентиль
21. Циркуляционный насос

Подключение сбоку от котла

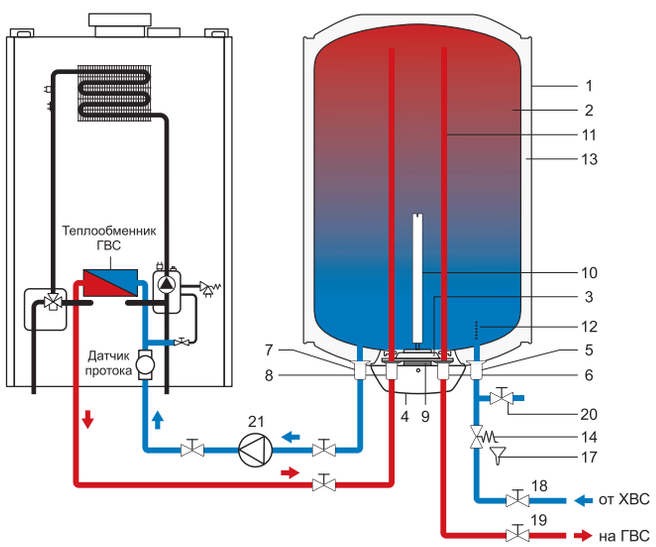

1. Внешний корпус
2. Внутренний бак (емкость)
3. Съемный фланец
4. Защитная крышка
5. Патрубок подачи холодной воды (синее кольцо)
6. Патрубок выпуска горячей воды(красное кольцо)
7. Патрубок забора воды в котел (синее кольцо)
8. Патрубок входа воды из котла (красное кольцо)
9. Электронный термостат
10. Анод
11. Трубка забора горячей воды
12. Рассеиватель холодной воды
13. Теплоизоляция
14. Предохранительный клапан
15. Ручка предохранительного клапана
16. Выпускная труба предохранительного клапана
17. Дренаж
18. Вентиль подачи холодной воды
19. Вентиль подачи горячей воды
20. Сливной вентиль
21. Циркуляционный насос

ООО «ТермексГазПро»
уд. Кузнецовская, д.52, кор.22, лит. Г
г. Санкт-Петербург, 196105

Тел.: 8-800-777-70-85
info@thermexgazpro.ru
www.thermex-engineering.com