
thermex

T25-02001

НАСОСНАЯ ГРУППА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

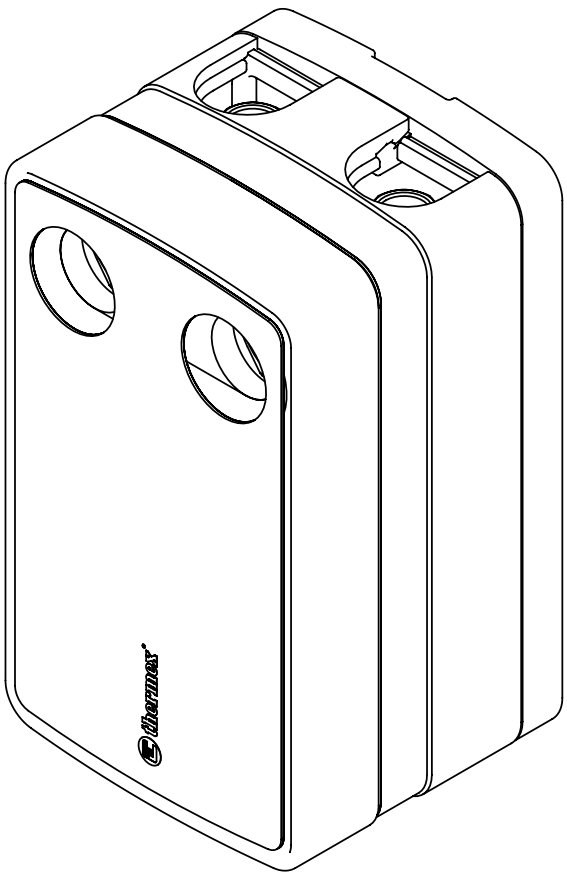

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ


1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Насосная группа предназначена для обеспечения требуемого температурного и гидравлического режимов в системах теплопотребления здания.
Насосная группа поставляется без циркуляционного насоса, монтажная длина используемого насоса должна быть 180 мм.

Технические характеристики

№	Характеристика	Ед. Изм.	Значение
1	Максимальное рабочее давление	бар	10
2	Максимальная температура теплоносителя в первичном контуре	°C	120
3	Шкала термометров	°C	50-120
4	Рабочая среда	Вода, водный раствор гликолей (до 40 %)	
5	Гайка накидная для присоединения насоса	-	G 1 1/2" (ВР)
6	Материал трубок	Нержавеющая сталь AISI304	
7	Уплотнительные кольца соединителей, золотниковые прокладки клапана	Этил-пропиленовый эластомер EPDM	
8	Межосевое расстояние	мм	125
9	Габаритные размеры	мм	В245х Ш230х Г417

Конструкция

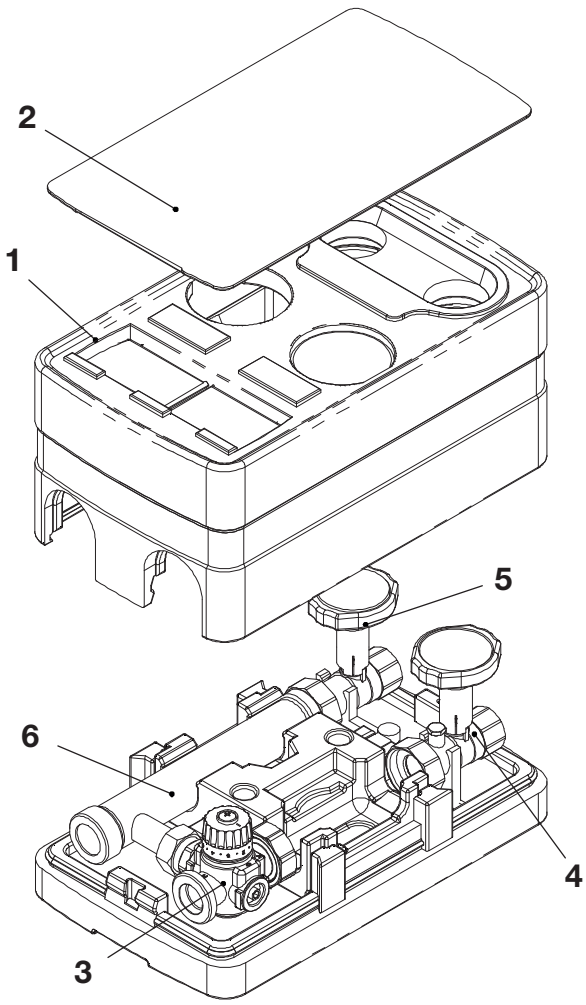

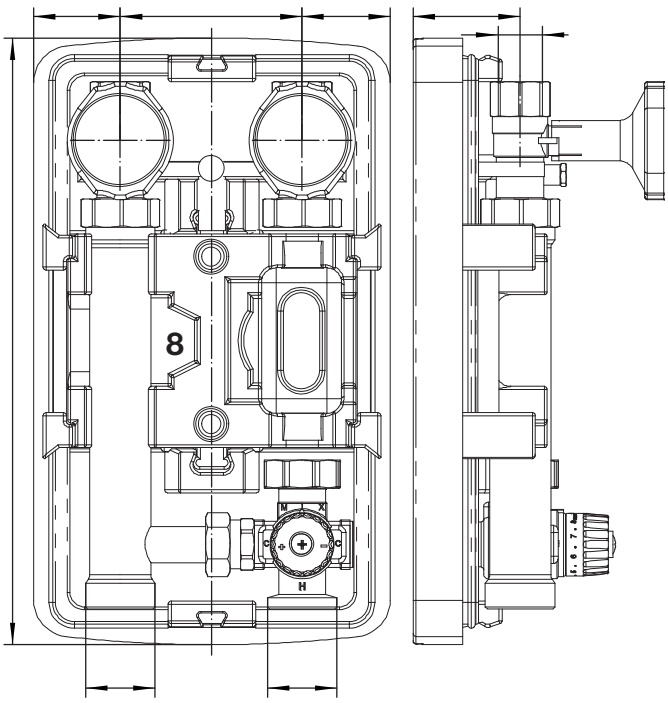

№	Наименование
1	Теплоизоляция
2	Декоративная накладка
3	Термостатический клапан
4	Шаровой кран подающей линии со съёмной рукояткой и термометром (красный)
5	Шаровой кран обратной линии с обратным клапаном, съёмной рукояткой и термометром (синий)
6	Труба обратной линии (нержавеющая сталь) с перемычкой

Со стороны системы теплопотребления все насосные группы снабжены запорными шаровыми кранами, совмещенными со стрелочными термометрами. На возвратной линии шаровой кран совмещен с обратным клапаном.

2 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ УЗЛА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж насосной группы следует производить в соответствии с требованиями (СП 60.13330.2016, СП 31-106-2002, СП 73.13330.2016).

Монтаж насосной группы в трубопроводной системе должен выполняться квалифицированными специалистами.
Насосная группа должна эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в настоящем паспорте.
Внимание! Монтаж и демонтаж насосных групп необходимо выполнять на охлажденном контуре, не находящемся под давлением.

Для обеспечения возможности выполнения проверок и техобслуживания данного устройства и других компонентов не создавать препятствий для доступа и видимости.
Внимание! Насосная группа не может выполнять функцию несущей конструкции для труб и коллекторов.
Внимание! При монтаже и эксплуатации насосных групп, применение рычажных газовых ключей категорически запрещено.

Монтаж и демонтаж циркуляционного насоса рекомендуется производить при закрытых шаровых кранах. Клеммная коробка насоса не должна располагаться снизу. После осуществления монтажа, необходимо провести испытания на герметичность соединений с соблюдением правил (СП 73.13330.2016) «Внутренние санитарно-технические системы зданий» пункт 7.3.

Электрические соединения насоса должны производить специалисты, имеющие соответствующий допуск к выполнению данных работ.

3 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие должно храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.
Транспортировка изделия должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

4 УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделий (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.

Гарантия не распространяется на:

- дефекты возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- дефекты возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- дефекты возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- дефекты вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- дефекты вызванные неправильными действиями потребителя;
- дефекты возникшие возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на уплотнительные материалы, как в части стоимости этих материалов и изделий, так и в части работ по их замене при сервисном обслуживании или при повреждениях образовавшихся при монтаже труб.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о приемке и упаковке Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ И МЕСТЕ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ:

Покупатель ФИО

Адрес места установки оборудования

Телефон 1 — телефон 2

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - ПРОДАВЦЕ ОБОРУДОВАНИЯ:

Наименование организации – Продавца

Адрес организации – Продавца

Телефон

Дата продажи (Число / месяц / год/

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон. Гарантийный срок – 3 года (тридцать шесть месяцев) со дня продажи конечному потребителю.

ИМПОРТЁР
ООО «ТЕРМЕКС ГАЗПРО»

196105
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УЛ. КУЗНЕЦОВСКАЯ, Д. 52, КОР. 22, ЛИТ. Г
8 800 7777 0 85
INFO@THERMEXGAZPRO.RU
WWW.THERMEX-ENGINEERING.COM

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
HEATEQ TECHNOLOGY LTD

VALVE INDUSTRY, ZONE, LONGXI,
YUHUAN, ZHEJIANG, CHINA

ООО «ТЕРМЕКС ГАЗПРО» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ